SAMSUNG

Operating Instructions

VACUUM CLEANER

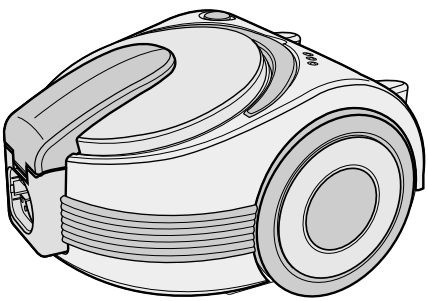

❋ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
❋ For indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/global/register

1 ASSEMBLING THE CLEANER

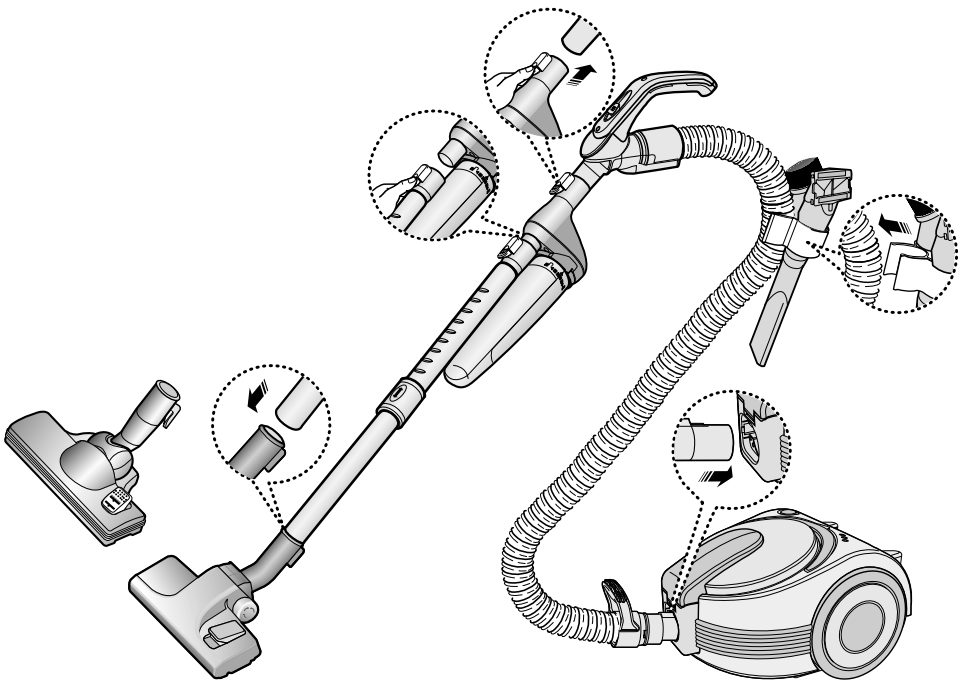

▶ Features may vary according to model.

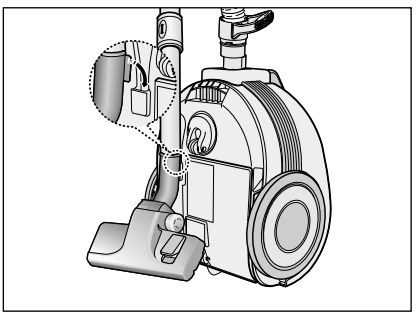

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING YOUR CLEANER

2-1 POWER CORD

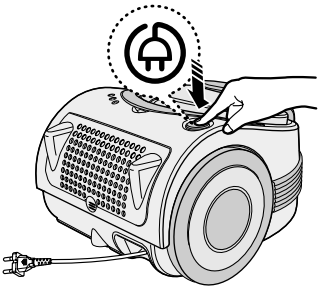

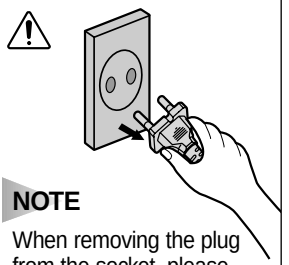

NOTE

When removing the plug from the socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.

2-2 HANDLE CONTROL TYPE ONLY

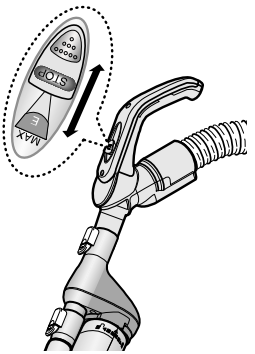

- **SLIDE TO THE STOP POSITION**
  Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)
- **SLIDE FORWARD TO MAX**
  Suction capacity increases smoothly up to maximum.

2-3 USING CYCLONE FILTER

2-4 USING FLOOR TOOLS

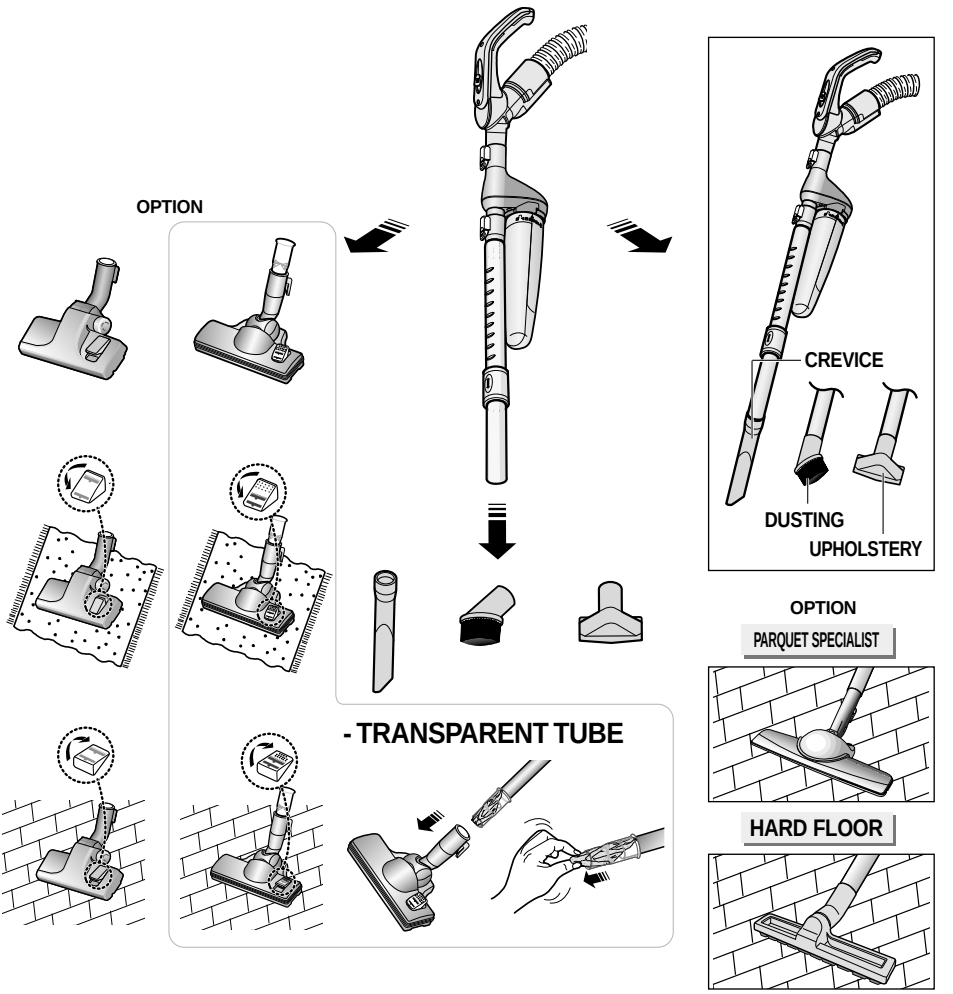

3 CHECK FILTER INDICATOR

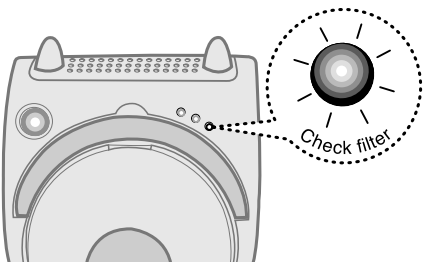

When the light is illuminated, check the Cassette Filter and clean it.

⚠ **OPTIONAL** (Dust Bag type)
Check the Dust bag and change it.

4 MAINTAINING THE CASSETTE FILTER

4-1 EMPTYING THE CASSETTE FILTER(Optional)

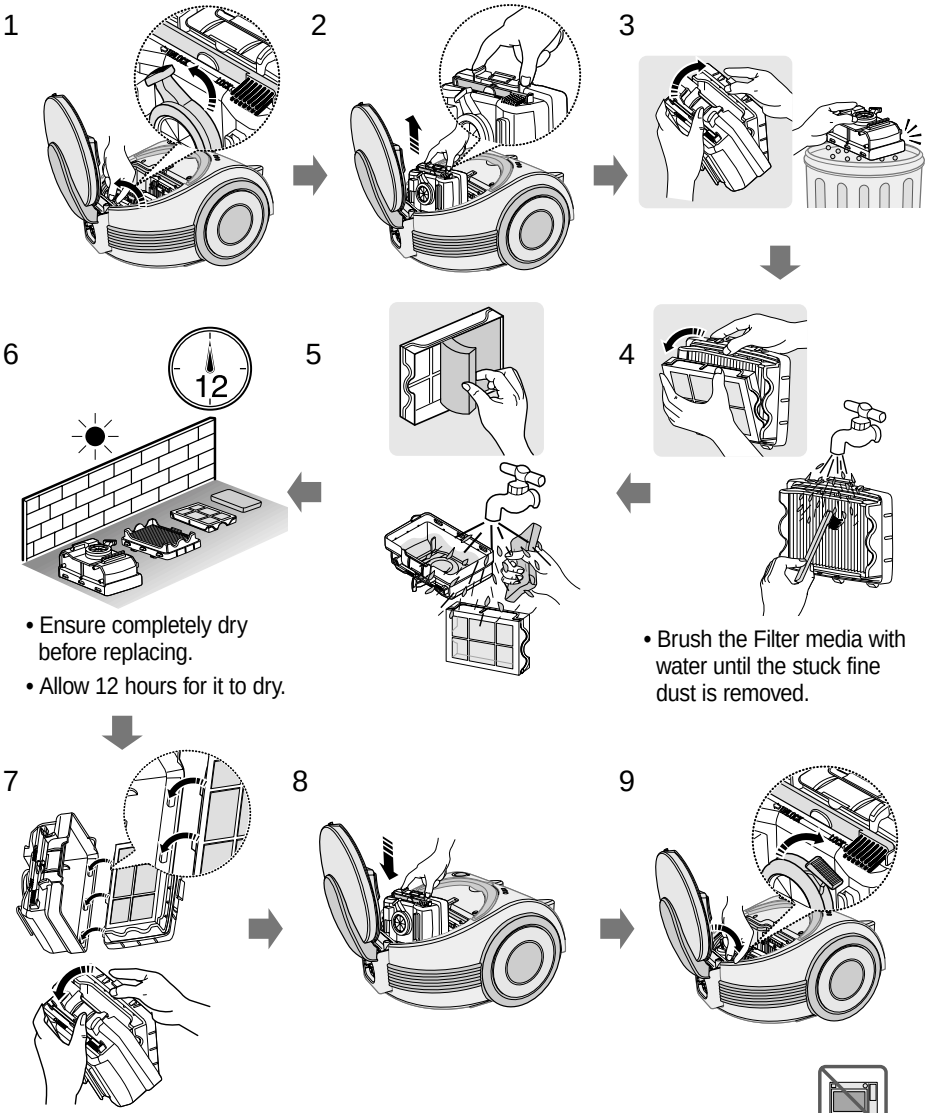

NOTE

The cassette filter should be washed thoroughly as well as emptied if:

- the CHECK FILTER indicator lights continuously
- the suction power feels weaker than normal
- the Turbo Brush (optional) is not working properly

4-2 CHANGING THE DUST BAG (Optional)

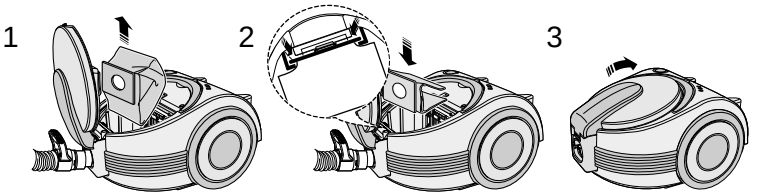

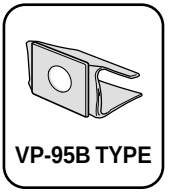

⚠ **OPTIONAL**

- FOR CLOTH FILTER BAG
  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

5 CLEANING THE CYCLONE FILTER (Optional)

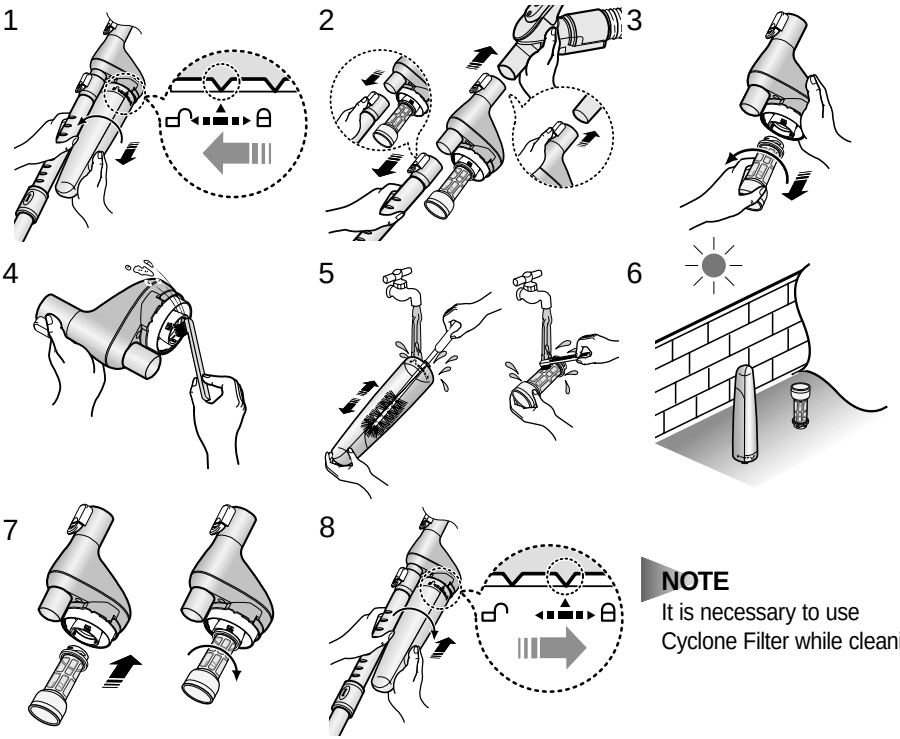

NOTE
It is necessary to use
Cyclone Filter while cleaning.

- CLEANING THE INNER PART OF CYCLONE FILTER

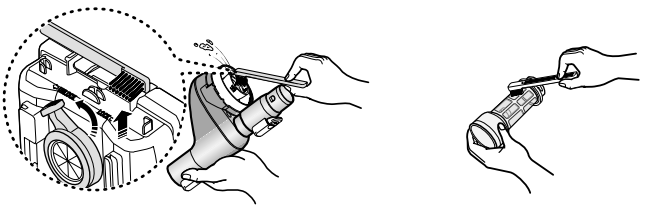

6 CLEANING THE INLET FILTER

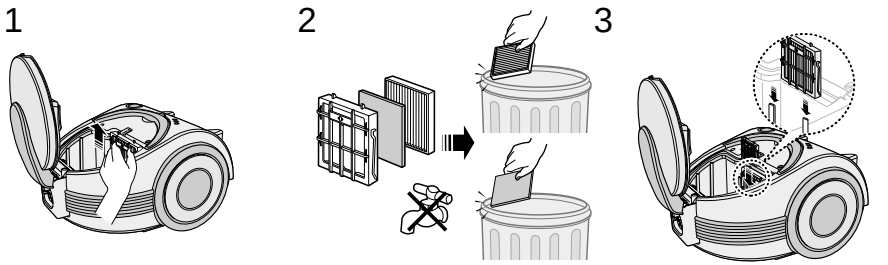

NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction or may damage the motor.

7 OUTLET FILTER

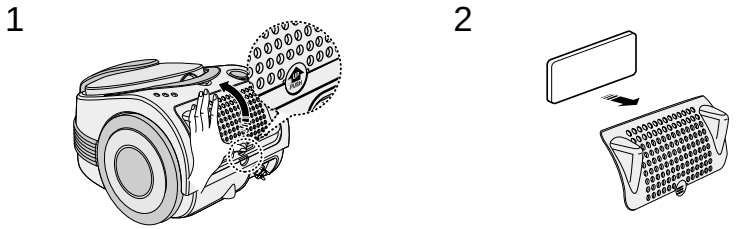

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object and empty/wash cassette filter as required.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without Cassette Filter. Empty the Cassette Filter before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.
7. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Grasp the plug to disconnect cord from the electrical outlet before caring Cassette Filter and filters.
8. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.
9. The use of an extension cord is not recommended.
10. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Instrucciones de funcionamiento

ASPIRADORA

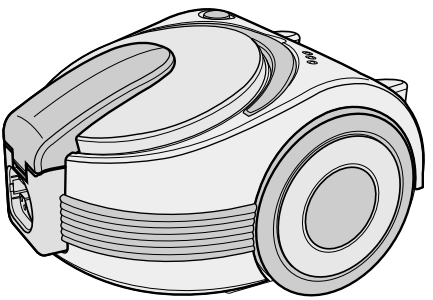

❋ Antes de poner en marcha esta unidad, lea detenidamente las instrucciones.
❋ Sólo para uso en interiores.

Gane premios cuando registre su producto en www.samsung.com/global/register

1 MONTAJE DE LA ASPIRADORA

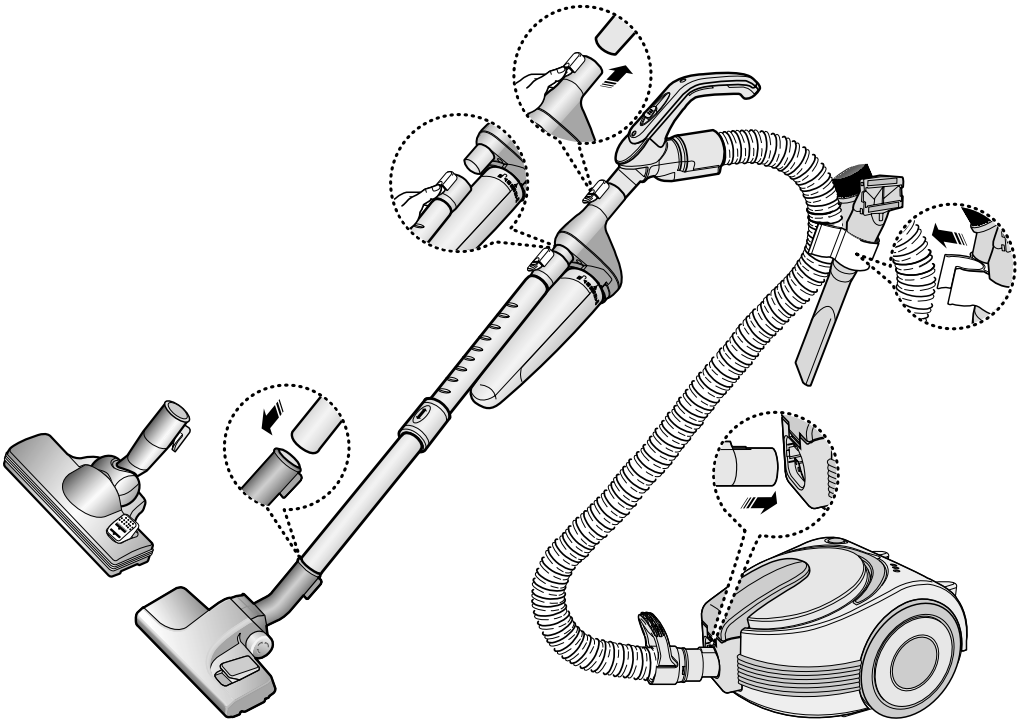

► Las características pueden variar en función del modelo.

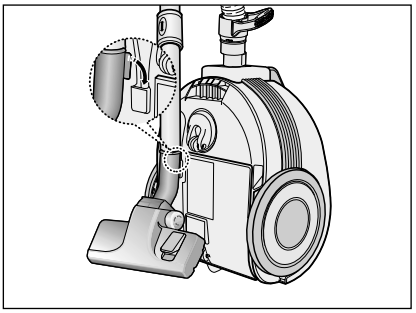

Para guardarla, quite el accesorio para el suelo.

2 FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA

2-1 CABLE DE ALIMENTACIÓN

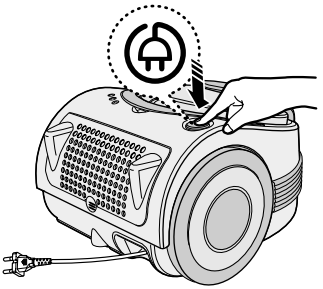

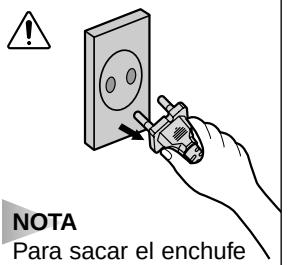

NOTA
Para sacar el enchufe de la toma de electricidad, tire del propio enchufe, no del cable.

2-2 SÓLO CON CONTROL EN EL MANGO

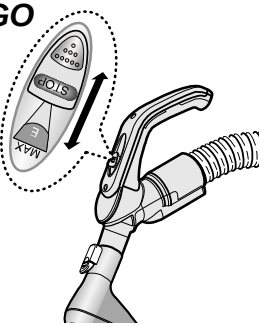

- **DESLIZAMIENTO A LA POSICIÓN DE PARADA**
  Se apaga la aspiradora (modo de espera)
- **DESLIZAMIENTO HACIA LA POSICIÓN DE MÁXIMO**
  La capacidad de succión aumenta paso a paso hasta el máximo

2-3 USO DEL FILTRO CICLÓN

2-4 USO DE LOS ACCESORIOS DE SUELO

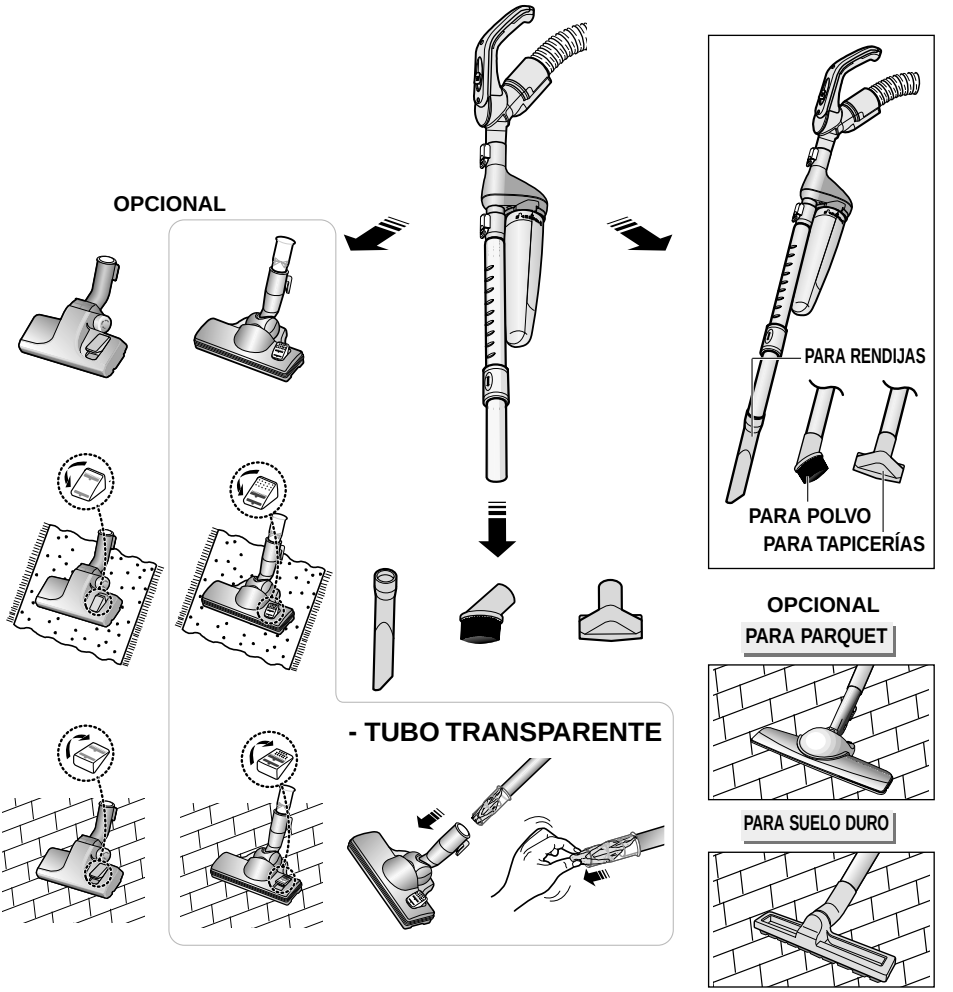

3 INDICADOR DE FILTRO LLENO

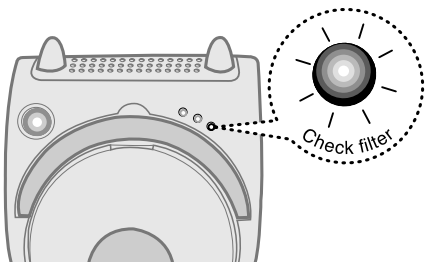

Cuando se encienda la luz, compruebe el contenedor de polvo y límpielo.

⚠ **OPCIONAL** (tipo bolsa de polvo)
Compruebe la bolsa de polvo y cámbiela.

4 CUIDAR EL CONTENEDOR O BOLSA DE POLVO

4-1 VACIAR EL CONTENEDOR DE POLVO (opcional)

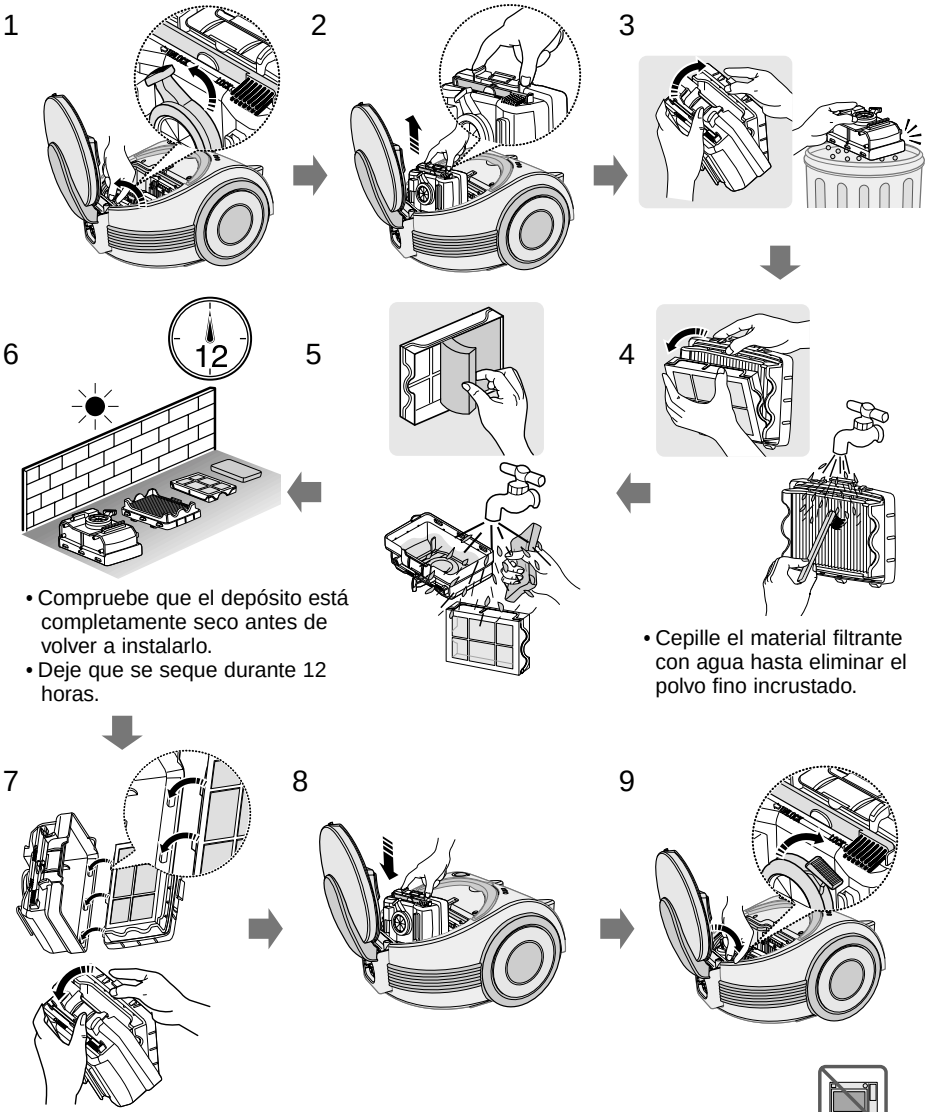

- Compruebe que el depósito está completamente seco antes de volver a instalarlo.
- Deje que se seque durante 12 horas.

- Cepille el material filtrante con agua hasta eliminar el polvo fino incrustado.

NOTA

El contenedor de polvo deberá ser lavado y cepillado aunque no estuviera lleno de polvo, EN CASO DE QUE

- el Indicador de Filtro Lleno esté encendido de forma continua
- la aspiración siga siendo débil
- el Cepillo Turbo no funcione bien

4-2 CAMBIAR LA BOLSA DE POLVO (opcional)

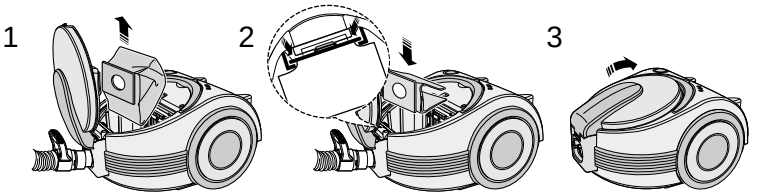

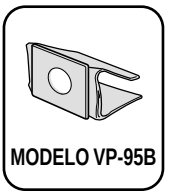

⚠ **OPCIONAL**

- PARA BOLSA DE FILTRO DE TELA
  Después del uso, si la bolsa de tela está llena de polvo, limpie la bolsa de filtro de tela y utilícela de nuevo.

5 *LIMPIAR EL FILTRO CICLÓN (opcional)*

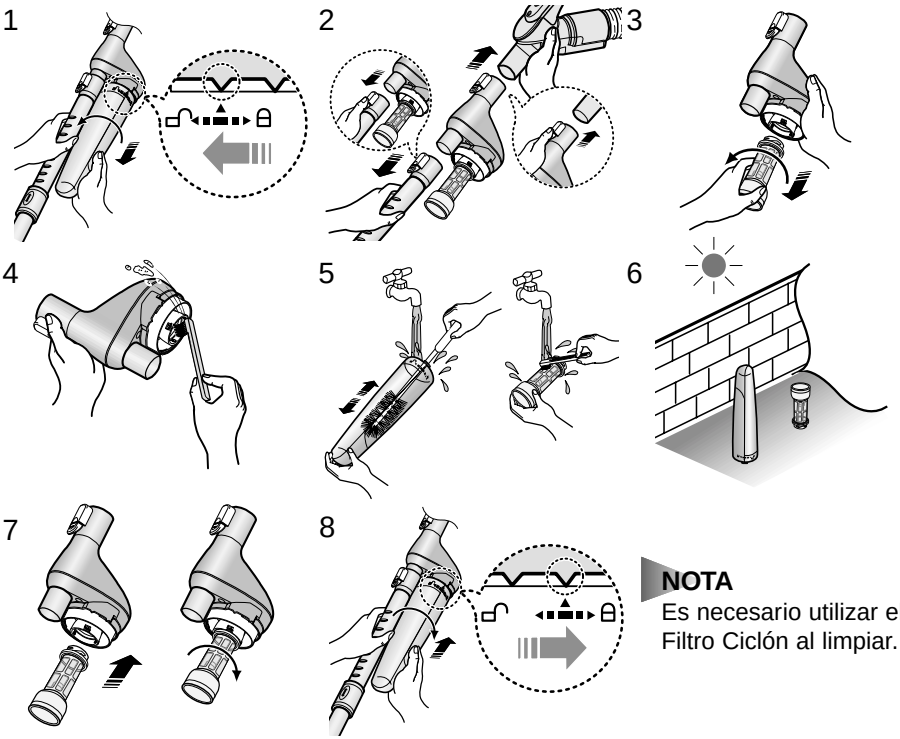

NOTA
Es necesario utilizar el Filtro Ciclón al limpiar. .

- LIMPIAR LA PARTE INTERIOR DEL FILTRO CICLÓN

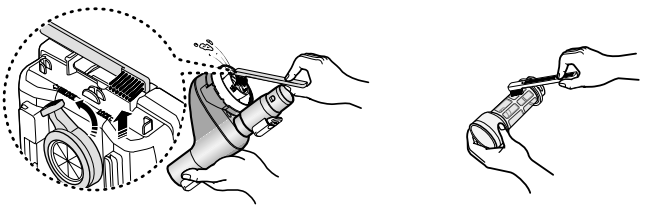

6 LIMPIEZA DEL FILTRO DE ENTRADA

1

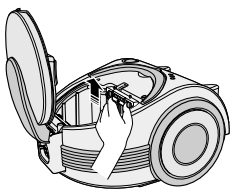

2

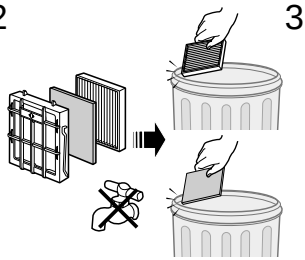

3

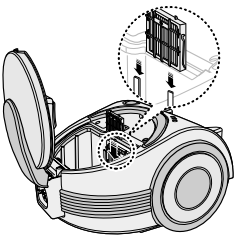

NOTA: No deje que se obstruya el filtro, podría reducirse la potencia o causar daños en el motor.

7 FILTRO DE SALIDA

1

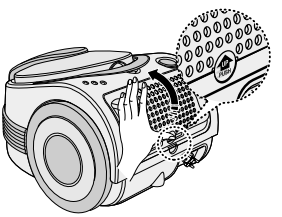

2

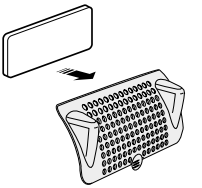

- SI TIENE ALGÚN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	No hay alimentación eléctrica. Corte térmico.	Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. Deje que se enfríe.
La fuerza de succión disminuye gradualmente.	La boquilla, la tubería de succión o el tubo está bloqueado.	Elimine el objeto que lo bloquea.
El cable no rebobina completamente.	Compruebe que el cable no está retorcido o arrollado de forma desigual.	Saque el cable de 2 a 3 m y presione el botón de rebobinado.
La aspiradora no recoge la suciedad.	La tubería está rota o perforada.	Compruebe la tubería y cámbiela si fuese necesario.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea detenidamente las instrucciones. Antes de ponerla en marcha, compruebe que la tensión del suministro eléctrico es la misma que la indicada en la placa de datos situada en la parte inferior de la aspiradora.

2. ADVERTENCIA: No use la aspiradora con la alfombra o el piso humedo.
   No la use para aspirar agua.

3. Cuando se utilice este electrodoméstico por niños o cerca de ellos, hágalo manteniendo una estricta supervisión. No permita que se utilice como si fuese un juguete. No lo deje funcionando sólo. Úselo solo para lo que sirve, según lo indicado en estas instrucciones.

4. No use la aspiradora sin depósito de suciedad. Vacíe dicho depósito antes de que se llene para conseguir el mayor rendimiento.

5. No utilice la aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas de cigarro encendidas. Manténgala alejado de estufas y otras Fuentes de calor, ya que podrían deformarse y decolorarse las piezas de plástico.

6. No recoja objetos duros o afilados, podría dañar las piezas de limpieza. No pise ni coloque ningún peso sobre el conjunto de la tubería. No bloquee la zona de succión o de escape de aire.

7. Apague la máquina antes de desenchufarla de la toma de corriente. Tire del enchufe para desconectar el cable de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento del depósito de suciedad y de los filtros.

8. Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza, deberá desconectar el enchufe de la toma de corriente.

9. No es aconsejable usar una extensión eléctrico.

10. Si la aspiradora no funciona correctamente, apáguela y consulte al servicio técnico.

11. Si se daña el cable de alimentación, deberá cambiarlo el fabricante o el servicio técnico, o persona calificada, para evitar cualquier peligro.